




# KROONRING

## MONTAGEHANDLEIDING


### **Inhoud**

1. Tiewrap
2. RVS Slangklem
3. RVS Slangklem schroef
4. Slangklem behuizing
5. Knop (6X)
6. Afdekkapje

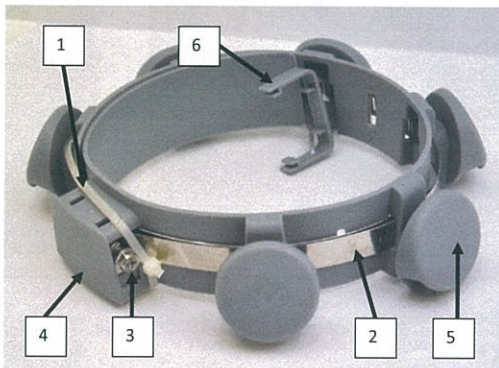

### **Benodigdheden**

1. Kruiskopschroevendraaier of dopsleutel 7
2. Kniptang

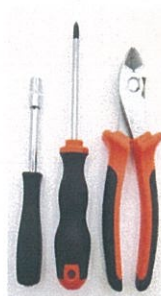


## Vorbereiding

**1**  
Knip de tiwrap los met de kniptang.



**2**  
Trek het afdekkapje los (verwijder ook het verbindingslipje), deze wordt gemonteerd in stap 7.

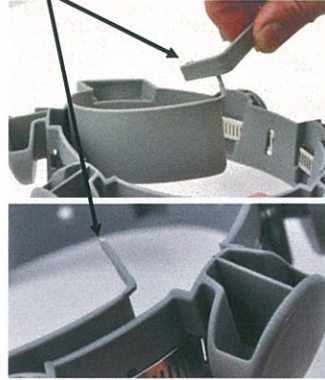


## Positionering

**3**  
Bepaal of er knoppen afgeknipt moeten worden met de volgende methode:


- Pas de Kroonring om de lichtmast, bepaal hoeveel knoppen voorbij de slangklem behuizing steken en knip deze af op de aangegeven plaats. Indien dit niet het geval is, ga door naar stap 5.




**\*Let op:** De Kroonring mag niet om het inspectieluik gemonteerd worden.

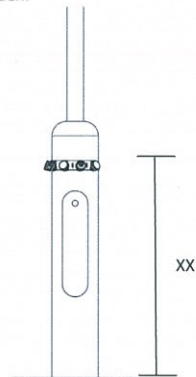


**\*Diameterindicatie zie binnenzijde Kroonring.**

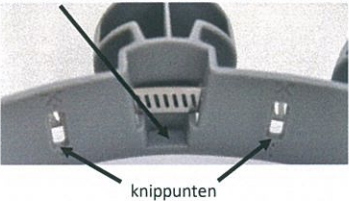


**4**  
Pas de Kroonring strak om de lichtmast en knip de RVS slangklem in het midden van de slangklem behuizing af (bij de zwarte streep op de afbeelding).

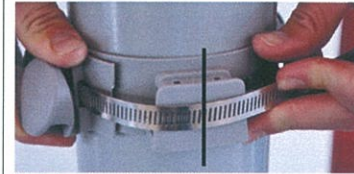

**\*Advies:** knip beide zijden door zoals onderstaand aangegeven.

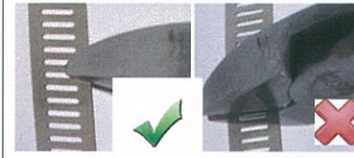

**5**  
Monteer de Kroonring om de lichtmast en steek het uiteinde van de slangklem in de ruimte onder de slangklem schroef.

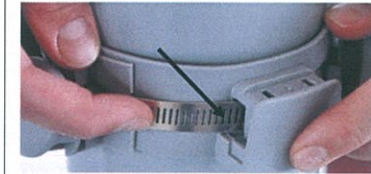


## Montage

**6**  
Draai de slangklem schroef stevig vast met een schroevendraaier of dopsleutel 7.



**\*Advies:** De slangklem behuizing moet naar de straatzijde wijzen.

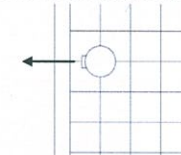

**\*De lip mag niet uitsteken.**




7

Klik het afdekkapje op de slangklem behuizing.



\*Monteer het afdekkapje met de lippen aan de buitenzijde.

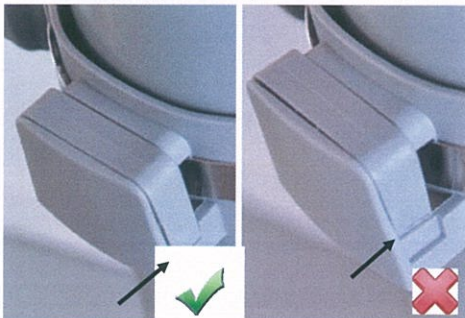

### Eindresultaat

De Kroonring in gemonteerde toestand.

